

Коллекторы



- Коллектор Comap без оснастки (9800)
- коллектор для систем радиаторного отопления и водоснабжения
 - материал: латунь
 - рабочие параметры: 95°C, 10 бар
 - размер коллектора 3/4", 1" и 1 1/4" ВР-ВР
 - размер выходов 1/2" ВР
 - межосевое расстояние 50 мм
 - количество выходов от 2 до 12
 - расход для 3/4" – 1 600 л/ч
1" – 2 200 л/ч
1 1/4" – 3 600 л/ч
 - коллектор 9800А поставляется в исполнении с отверстием под воздухоотводчик 3/8"



- Коллектор Comap PUSH (9533)
- коллектор для систем радиаторного отопления и водоснабжения
 - материал: латунь; уплотнение: EPDM; крышка отсечного клапана: ABS
 - рабочие параметры: 95°C, 10 бар
 - размер коллектора 3/4" ВР-НР
 - размер выходов 1/2" НР под Евроконус
 - межосевое расстояние 35 мм
 - количество выходов от 2 до 4
 - коллектор поставляется вместе с наклейками, отображающими точку потребления
 - для перекрытия и открытия контура необходимо нажать на колпачок, открыть либо закрыть вентиль, потянуть за колпачок, поставив его в первоначальное положение
 - расход 1 350 л/ч




- Коллектор Comap (9532)
- коллектор для систем радиаторного отопления и водоснабжения
 - материал: латунь
 - рабочие параметры: 95 °С, 10 бар
 - размер коллектора 3/4" и 1" ВР-НР
 - размер выходов 1/2" НР
 - межосевое расстояние 35 мм
 - количество выходов от 2 до 4
 - расход для 3/4" – 1 350 л/ч
1" – 1 900 л/ч

РАСХОД

Внутренняя резьба	В коллекторе	На выходах
3/4"	Макс. 1600 л/ч	Макс. 1350 л/ч
1"	Макс. 2200 л/ч	Макс. 1900 л/ч
1 1/4"	Макс. 3600 л/ч	-

СОЕДИНЕНИЕ

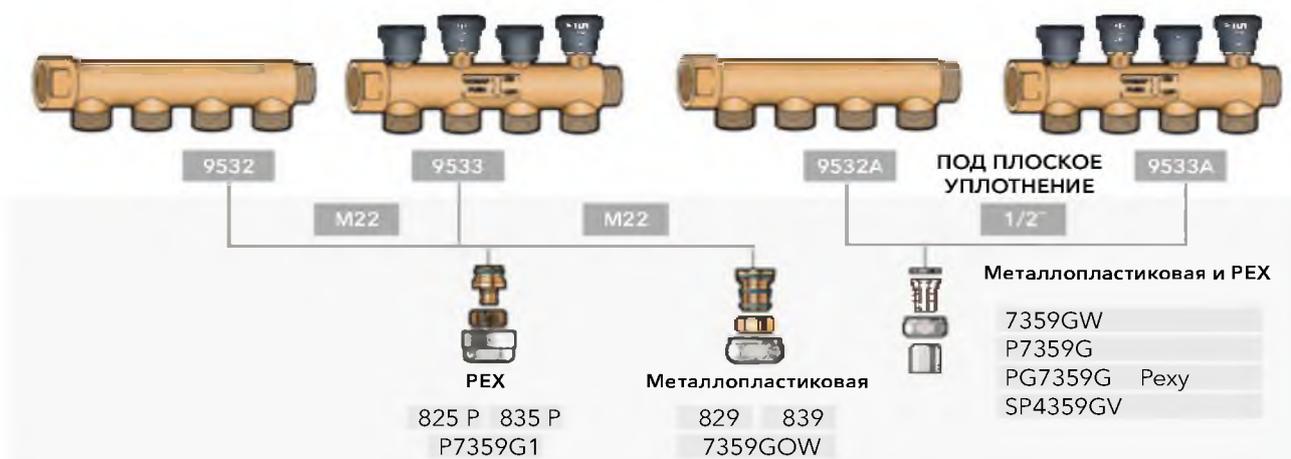

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)28-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

КОЛЛЕКТОРЫ

КОЛЛЕКТОР 3/4" НР-ВР С ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ

9533

с ниппелями, межосевое расстояние 35 мм, латунь, подсоединение 1/2" НР, от 2-х до 4-х ответвлений



Вход	Выход	Артикул
3/4"	1/2" - 2	9533122
3/4"	1/2" - 3	9533123
3/4"	1/2" - 4	9533124
3/4"	M22 - 2	9533222
3/4"	M22 - 3	9533223
3/4"	M22 - 4	9533224

9533A

межосевое расстояние 35 мм, наружная резьба 1/2", плоское уплотнение

Вход	Выход	Артикул
3/4"	1/2" - 2	9533322
3/4"	1/2" - 3	9533323
3/4"	1/2" - 4	9533324

КОЛЛЕКТОР 3/4" И 1" НР-ВР

9532

с ниппелями, межосевое расстояние 35 мм, латунь, подсоединение 1/2" НР, от 2-х до 4-х ответвлений, под круглую прокладку (фитинг "Е")



Вход	Выход	Артикул
3/4"	M22 - 2	9532222
3/4"	M22 - 3	9532223
3/4"	M22 - 4	9532224
1"	M22 - 2	9532422
1"	M22 - 3	9532423
1"	M22 - 4	9532424
3/4"	1/2" - 2	9532102
3/4"	1/2" - 3	9532103
3/4"	1/2" - 4	9532104
1"	1/2" - 2	9532302
1"	1/2" - 3	9532303
1"	1/2" - 4	9532304

КОЛЛЕКТОР 3/4" И 1" НР-ВР

9532A

межосевое расстояние 35 мм, наружная резьба 1/2", плоское уплотнение



Вход	Выход	Артикул
3/4"	1/2" - 2	9532142
3/4"	1/2" - 3	9532143
3/4"	1/2" - 4	9532144
1"	1/2" - 2	9532342
1"	1/2" - 3	9532343
1"	1/2" - 4	9532344

КОЛЛЕКТОР 3/4", 1" И 1 1/4" ВР-ВР

9800

без оснастки, межосевое расстояние 50 мм, латунь, от 2-х до 12-ти ответвлений



Вход	Выход	Артикул
3/4"	1/2" - 2	9800202
3/4"	1/2" - 3	9800203
3/4"	1/2" - 4	9800204
3/4"	1/2" - 5	9800205
3/4"	1/2" - 6	9800206
3/4"	1/2" - 7	9800207
3/4"	1/2" - 8	9800208
3/4"	1/2" - 9	9800209
3/4"	1/2" - 10	9800210
1"	1/2" - 2	9800302
1"	1/2" - 3	9800303
1"	1/2" - 4	9800304
1"	1/2" - 5	9800305
1"	1/2" - 6	9800306
1"	1/2" - 7	9800307
1"	1/2" - 8	9800308
1"	1/2" - 9	9800309
1"	1/2" - 10	9800310
1"	1/2" - 11	9800311
1"	1/2" - 12	9800312
1 1/4"	1/2" - 2	9800402
1 1/4"	1/2" - 3	9800403
1 1/4"	1/2" - 4	9800404
1 1/4"	1/2" - 5	9800405
1 1/4"	1/2" - 6	9800406
1 1/4"	1/2" - 7	9800407
1 1/4"	1/2" - 8	9800408
1 1/4"	1/2" - 9	9800409

КОЛЛЕКТОРЫ

КОЛЛЕКТОР 3/4", 1" и 1 1/4" ВР-ВР

9800А

без оснастки, межосевое расстояние 50 мм и с выходом под воздухоотводчик 3/8" латунь, от 2-х до 10-ти ответвлений.



Вход	Выход	Артикул	Вход	Выход	Артикул
1"	1/2" - 2	9800252	1"	1/2" - 6	9800256
1"	1/2" - 3	9800253	1"	1/2" - 7	9800257
1"	1/2" - 4	9800254	1"	1/2" - 8	9800258
1"	1/2" - 5	9800255	1"	1/2" - 9	9800259
			1"	1/2" - 10	9800260

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru